

Gainscha Network Inc.



APEX 打印头更换

操作说明


User Guide

一. 更换需要:


1. Apex 打印机。
2. 打印头。
3. (镊子)
4. 十字螺丝刀。

二. 更换过程:


1. 打开打印机机盖，拆掉碳带如下图:

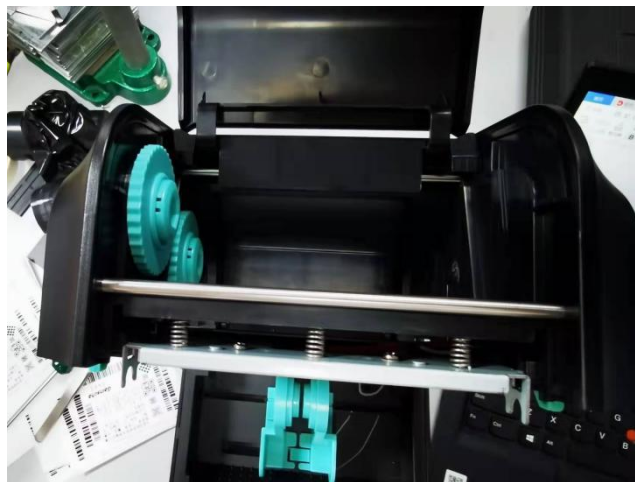


2. 用镊子夹住打印头上方的弹簧，往外拉如下图:

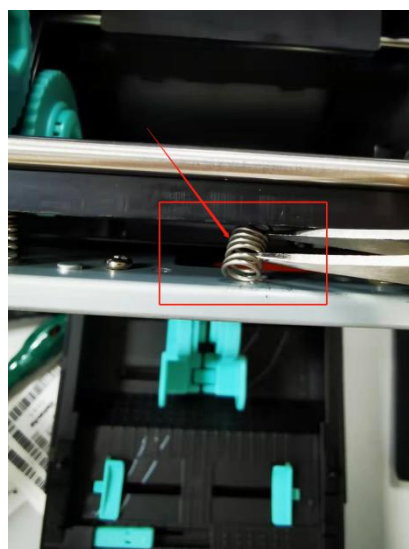


3. 拆掉剩余弹簧:

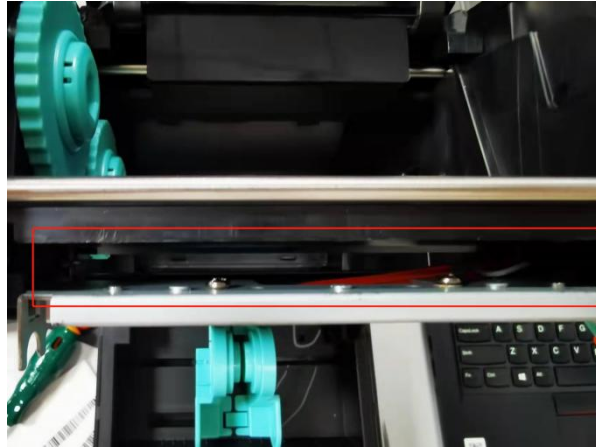


4. 打印头整体，向“画圈”方向推，往上提拆掉打印头如下图:

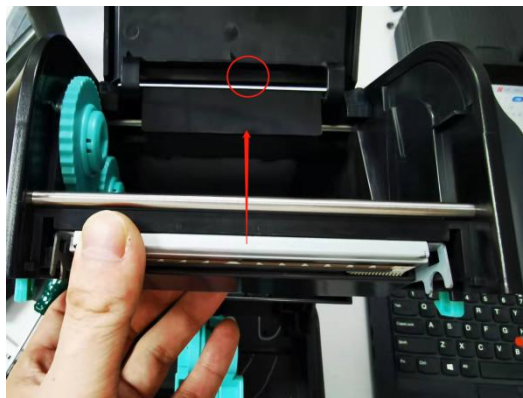


5. 拆掉螺丝:

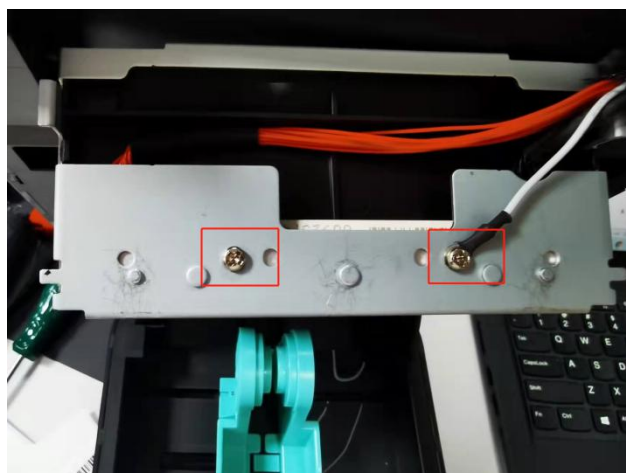


6. 拔掉连接线：

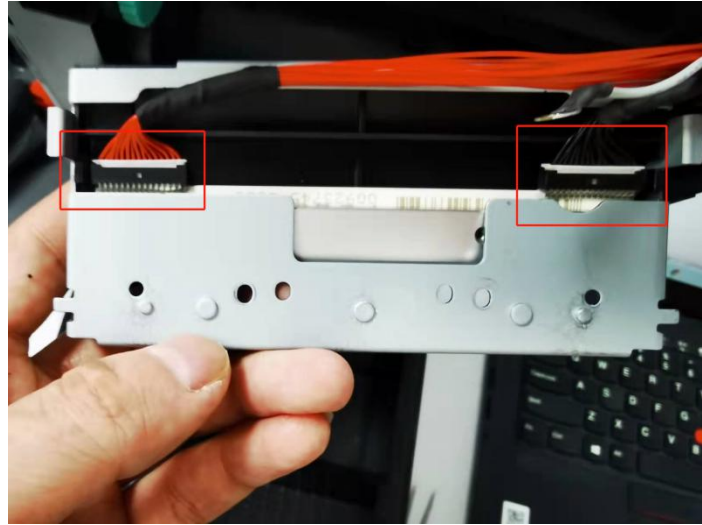

7. 拆下打印头组块后，找到下图中画圈地方，往内侧顶，取出打印头与热敏盖板如下图：

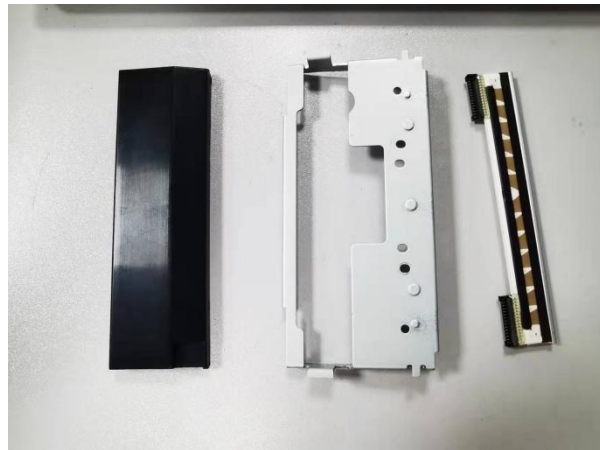


8. 安装打印头：将打印头放至热敏支架里，**注意打印头正反面，并给打印头连上线：**

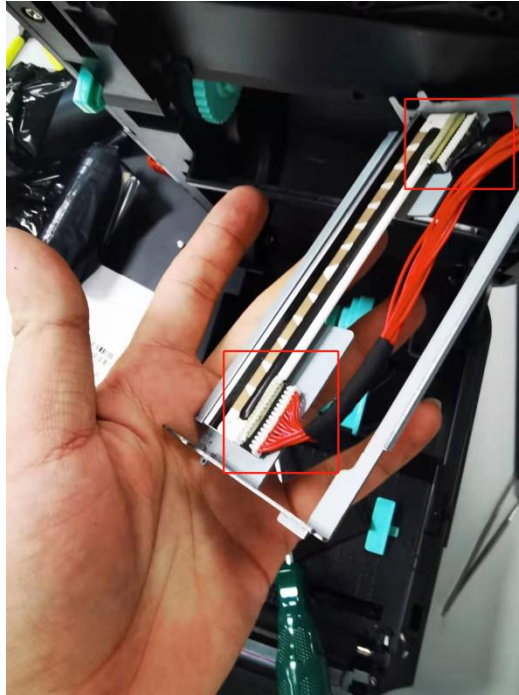


9. 把热敏盖板与热敏支架合上**注意：热敏盖板与热敏支架必须卡到位：**




10. 装上打印头的两颗固定螺丝（**注：右边螺丝必须栓注白色线圈垫片：**

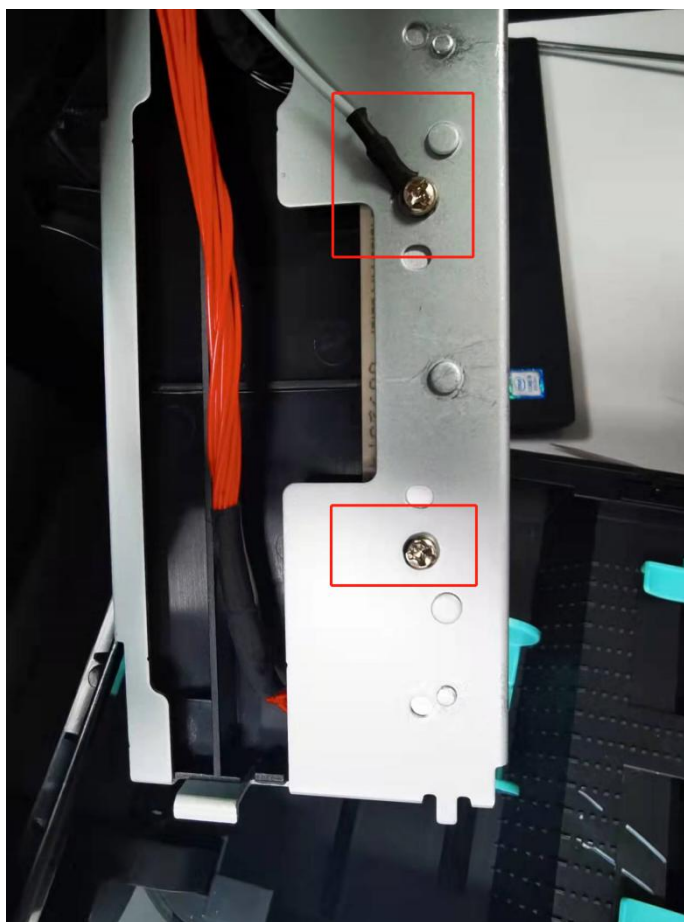


11.热敏支架须卡到位:

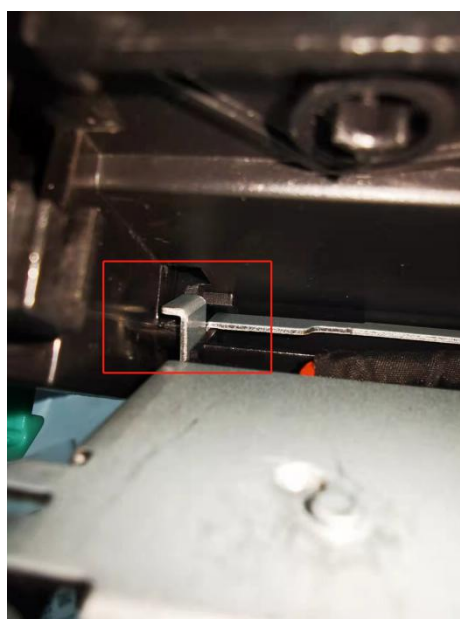

12.支架上面凸块也得卡到位:

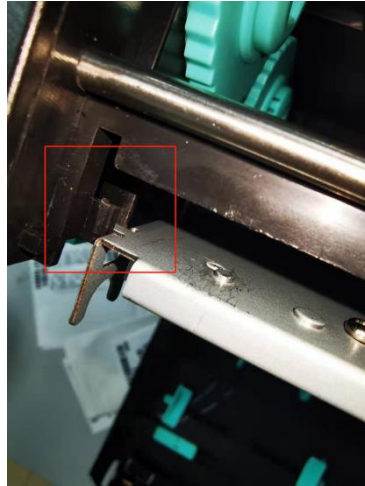

13.用镊子夹住弹簧（最多夹两圈）先把弹簧一头放进打印机上端卡扣，再用手或者镊子放进下方卡扣如下图：

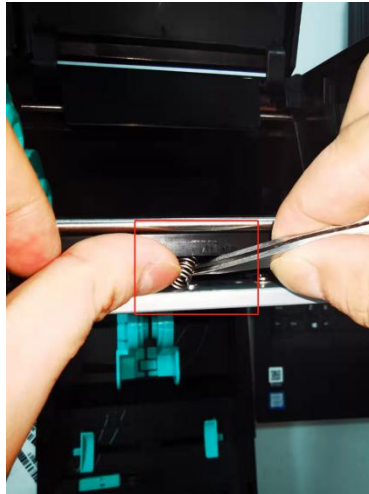

- 14.将其他两颗螺丝按照同样方法装上弹簧。
- 15.验证打印头是否安装成功：连接电脑进行打印操作。
- 16.打印头更换操作说明结束。